

# QuickFix Basic 800

---

zeitsparend - innovativ - variabel - stabil

**Installationszeit ist knapp, verkürzen Sie Ihre Einsatzzeit um bis zu 3 Stunden!**  
Die QuickFix Montagesysteme wurden entwickelt um SHK Installateure zeitlich zu entlasten.

**Durchdacht bis ins Detail -> für eine Ein-Mannmontage!**

Dachboden, Spitzboden, Etage, Keller, - die durchdachte innovative, stabile und variable Bauform der QuickFix Montagesysteme ermöglicht die Verwendung für fast alle Anwendungsbereiche und lässt kaum einen Montagewunsch offen.

# QuickFix Basic 800

zeitsparend - innovativ - variabel - stabil



- ✓ Wandheizkessel
- ✓ Wandspeicher
- ✓ Kaskaden
- ✓ KWL-Anlagen
- ✓ Staubsaugeranlagen
- ✓ Schaltschränke
- ✓ MAG
- ✓ Heizungsverteiler
- ✓ Rohrleitungen
- ✓ Ausdehnungsgefäße
- ✓ Pumpen
- ✓ etc.

# QuickFix Basic 800

zeitsparend - innovativ - variabel - stabil



Maß 1:

Kessel/ Therme/ etc.:  
Hinterkante Auslassrohr bis Hinterkante Gerät. In diesem Fall 60mm.



Positionierung Stütze:

Im Lot der Wasserwaage wird der Sitz des Winkelschuh positioniert, -> Mitte des Schraubenloch.




Maß 2:

zu Maß 1 werden lediglich 55mm (Maß 2) hinzugerechnet.



Anzeichnen:

Anzeichnen der Bohrlöcher für den Winkelschuh

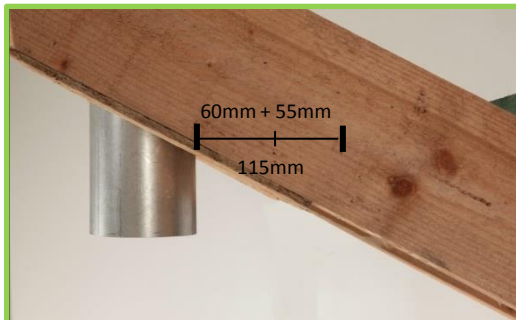

Maß 1 + Maß 2:

Im diesem Fallbeispiel 60mm vom Gerät + 55mm Halterabstand, = 115mm Anzeichenmaß



Bohrungen:

# QuickFix Basic 800

zeitsparend - innovativ - variabel - stabil



## Montieren:

Holzschrauben werden mit 13er Schlüssel am Balken festgezogen. Der Querbolzen(A) wird gelockert belassen.



## Montieren:


Holzschrauben werden mit 13er Schlüssel am Balken festgezogen. Der Querbolzen(A) wird gelockert belassen.



## Länge einstellen:

Nach dem Lockern der Schrauben 2 x B, lässt sich die Teleskop-schiene auf gewünschte Länge ziehen.

Mit Wasserwaage in beide Achsen ins Lot bringen und die Bohrlöcher für die Bodenbefestigung anzeichnen.

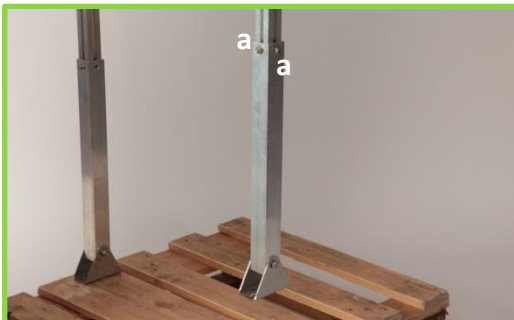

## Bodenhalterung:

Befestigungsmuttern(a) der Zieh-hülse mit 13ner Schlüssel lösen



## Bodenbefestigung:

Bei Betonboden verwenden Sie bitte die beiliegenden Dübel.

# QuickFix Basic 800

zeitsparend - innovativ - variabel - stabil



## Bodenbefestigung:

Mit Schlüsselweite 13 werden die Bodenschuhe festgezogen.



## Querachse:

Mit Schlüsselweite 17 und Gegenschlüssel die Querachse 2 festdrehen



## Teleskopschiene:

Mit Schlüsselweite 13 wird die Teleskopschiene gesichert und fixiert.



## Hinweis:

Die Position des 2. oberen Winkelschuh lässt sich am 2. Sparren mit der Wasserwaage bestimmen.

Rohgerüst ist nun ausgelotet und fixiert.

Es folgt die Montage der Querstreben.



## Untere Strebe:

Alle Schrauben (13ner) lösen, bzw. lockern und Querstrebe aufsetzen.

# QuickFix Basic 800

zeitsparend - innovativ - variabel - stabil



## Positionieren:

Querstrebe positionieren, leicht fixieren, mit Wasserwaage ausloten mit 13ner Schlüssel festschrauben.



## Montage

### Thermenhalter:

Den meisten Kesseln bzw. Thermen liegen spezielle Halter bei. Diese können bequem auf die Querstrebe angebracht werden.



## Obere Querstrebe:

Gleiche Schritte wie untere Querstrebe.



Das System kann beliebig erweitert werden.

An den Querstreben lassen sich Zusatz-Geräte wie MAG, Ausgleichsbehälter, Rohre, Kabel etc. fixieren.



## Obere Querstrebe:

Feinjustierung mit Wasserwaage

# QuickFix Basic 800

zeitsparend - innovativ - variabel - stabil



- ✓ Wandheizkessel
- ✓ Wandspeicher
- ✓ Wandheizkessel
- ✓ Kaskaden
- ✓ KWL-Anlagen
- ✓ Staubsaugeranlagen
- ✓ Schaltschränke
- ✓ Heizungsverteiler
- ✓ Rohrleitungen
- ✓ Ausdehnungsgefäße
- ✓ Pumpen
- ✓ etc.



30 Minuten  
Installation

3h  
Zeit-Ersparnis

## Schrauben, Rohr-schellen, Kabelkanäle?

Die bewusst gewählte 4-Nut Profilform ermöglicht das Einbringen von zusätzlichen Maschinenschrauben und Muttern (M8 / SW13). Eingeschoben lassen sie sich in den Profilschienen leicht auf die gewünschte Montageposition richten und fixieren. An ihnen platzieren Sie Rohrschellen, Kabelkanäle, MAG Befestigungen, etc. ohne weitere Löcher in Beton bzw. Steinwände bohren zu müssen.

# QuickFix Basic 800

zeitsparend - innovativ - variabel - stabil



## Technische Daten:

### QuickFix Basis DW:

#### Dach- bzw. Spitzböden

mit Sparrenhöhen 1.000 - 1.800mm  
(durch kürzen min. 600mm möglich)

### QuickFix Basis RW:

#### Für normale Geschosebenen

mit Raumhöhen 2.250 bis max. 2.800mm  
(durch kürzen min. 600mm möglich)

Breite: QuickFix Basis DW/RW: 100 - 800mm

**Belastung: bis 150kg**

(pro QuickFix Basic DW/RW bei Montagebreite 800mm)

## Lieferumfang:

Ein QuickFix Basic Set besteht aus:

2 Stk. Teleskopschienen mit Teleskophülsen und Edelstahl Montagewinkeln vormontiert

2 Stk. Geräteträger / Querstreben mit Aluminium Befestigungswinkeln vormontiert

1 Stk. Schallschutzset 28 tlg. selbstklebend

(sämtliches für die Montage benötigtes Befestigungsmaterial)

1 Stk. Montageanleitung